GT-E2120

Mobilusis telefonas
Naudotojo vadovas

Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją, jūsų telefono parinktys gali skirtis nuo pateiktų šiame vadove.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25624A
Lithuanian. 09/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

WARNING Įspėjimai dėl saugos

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir su jais susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus arti oro pagalvių skyrių. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir kroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir kroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius, galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite panaudoto telefono akumuliatoriaus į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar telefonų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ir telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Draudžiama spausti ar badyti akumuliatorių. Venkite laikyti akumuliatorių aukštame išoriniame slėgyje, kuris gali sukelti vidinį trumpąjį jungimą ir perkaitimą.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų įrenginių ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės dėl patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite telefoną būdami netoli tų vietų, kur gali įvykti sprogimas

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje), arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų gabenimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl pakartotinių judesių riziką

Naudodamiesi telefonu laikykite jį atpalaidavę ranką, mygtukus spauskite švelniai, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Nenaudokite telefono, jei ekranas įbrėžtas arba sulūžęs

Sudužęs stiklas arba akrilas gali sužeisti jūsų ranką arba veidą. Nuneškite telefoną į „Samsung“ serviso centrą, kad pakeistų ekraną. Jei telefonas pažeistas dėl neatsargaus jūsų elgesio su juo, gamintojo garantija negalios.

CE 0168

CAUTION Saugos užtikrinimo priemonės

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį, laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną būdami netoli medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir krovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto kroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neardykite telefono – galite patirti elektros smūgį.
- Neleiskite telefonui sušlapti – skysčiai gali jam stipriai pakenkti. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei telefono gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Nenaudokite telefone esančios fotoaparato blykstės ar apšvietimo prieš pat vaikų ar gyvūnų akis.
- Jūsų telefonas ir atminties kortelės gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų prietaisas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotų ar netinkamai apsaugotų elektroninių prietaisų, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, namuose ar automobiliuose naudojamos medicinos įrangos, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninių prietaisų gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

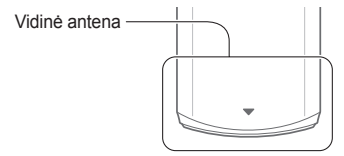

Jei reikia telefoną taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie kroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojimą turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnai rašant ir trinant trumpėja atminties kortelės naudojimo laikas.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (SSK, angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientas, arba SSK) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SSK buvo 0,761 W/kg kūno masės kilogramui. Paprastai faktinis SSK būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio naudotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SSK ir susijusius ES standartus rasite „Samsung“ mobiliesiems telefonams skirtoje interneto svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos, kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų naudojimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinėje akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Telefono schema

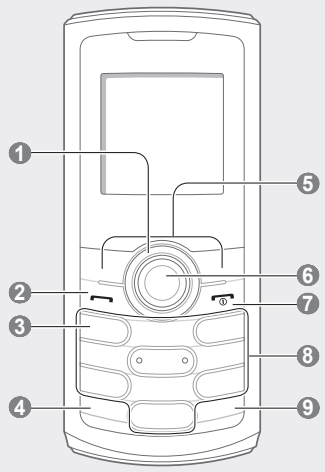

1
4-ių krypčių naršymo mygtukai
Laukimo režime įjungiamas naudotojo nustatytas meniu (atsižvelgiant į paslaugų teikėją, iš anksto nustatytas meniu gali skirtis), įjungiama žibintuvėlio funkcija (nuspauskite ir palaikykite naršymo mygtuką į viršų, kai mygtukai užrakinti) ir atliekamas inscenizuotas skambutis (nuspauskite ir palaikykite naršymo mygtuką žemyn); meniu režime persikeliama per meniu parinktis
► *Įjunkite žibintuvėlio funkciją*
► *Inscenizuoti skambučiai*

2
Skambinimo mygtukas
Paskambinkite arba atsiliepkite į skambutį; laukimo režime galite atkurti paskutinius rinktų, praleistų ar priimtų skambučių numerius, siųsti SOS žinutę
► *Suaktyvinkite ir siųskite SOS žinutę*

3
Balso pašto paslaugos mygtukas
Laukimo režime perjungiamas balso paštas (nuspauskite ir palaikykite)

4
Užrakinimo mygtukas
Laukimo režime užrakinama arba atrakinama klaviatūra (nuspauskite ir palaikykite)

5
Funkciniai mygtukai
Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus

6
Patvirtinimo mygtukas
Laukimo režime eikite į **Muzikos grotuvas**; atidarykite žiniatinklio naršyklę (nuspauskite ir palaikykite); meniu režime pasirinkite pažymėtą meniu parinktį arba patvirtinkite įvestį

7
Maitinimo / išėjimo iš meniu mygtukas
Įjunkite arba išjunkite telefoną (nuspauskite ir laikykite); baikite pokalbį;
Meniu režime atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą

8
Raidžių ir skaitmenų mygtukai

9
Tyliojo profilio mygtukas
Laukimo režime įjungiamas arba išjungiamas tylusis profilis (nuspauskite ir palaikykite)

Ekrano viršuje telefonas rodo tokį būsenos indikatorių:

Piktograma	Aprašas
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Vykstantis sujungimas
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšių zonos ribų)
	Jungiama su saugiu tinklalapiu
	FM radijas

Piktograma	Aprašas
	Įjungtas signalas
	Atminties kortelė įdėta
	Nauja teksto žinutė (SMS)
	Nauja daugialypė žinutė (MMS)
	Naujas el. laiškas
	Naujas balso pranešimas
	Įjungtas įprastas profilis
	Įjungtas tylusis profilis
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir įdėkite SIM kortelę.

2. Įstatykite akumuliatorių ir vėl uždėkite dangtelį.

Įkraukite akumuliatorių

1. Įjunkite komplekte esantį kelioninį kroviklį.
2. Baigę įkrauti, atjunkite kelioninį kroviklį.

Neišimkite akumuliatoriaus iš telefono, prieš tai neatjungę kelioninio kroviklio. Priešingu atveju galite sugadinti telefoną.

Įdėkite atminties kortelę (priedai)

Jūsų telefonui tinka „microSD™“ arba „microSDHC™“ iki 2 GB talpos atminties kortelės (priklausomai nuo kortelės tipo ir gamintojo).

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir išimkite akumuliatorių.
2. Atrakinkite atminties kortelės dangtelį.



3. Pakelkite atminties kortelės dangtelį ir įdėkite atminties kortelę etikete į viršų.

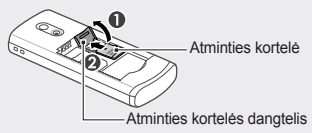

4. Uždarykite ir užrakinkite atminties kortelės dangtelį.
5. Atgal įstatykite akumuliatorių ir akumuliatoriaus dangtelį.

Piktogramos

	Pastaba: pastabos, naudojimo patarimai arba papildomas informacija
→	**Kitas žingsnis:** parinktis arba meniu, kuriuos turite pasirinkti, kad atliktumėte veiksmą; pavyzdžiui: meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** (**Žinutės**, tada **Kurti naują žinutę**)
[ ]	**Laužtiniai skliausteliai**: telefono mygtukai; pavyzdžiui: [ ] (maitinimo / išėjimo iš meniu mygtukas)
< >	**Kampiniai skliaustai**: funkciniai mygtukai, valdantys įvairias funkcijas kiekviename ekrane; pavyzdžiui: <**Gerai**> (**Gerai** funkcinis mygtukas)

Telefono įjungimas ir išjungimas

Kaip įjungti telefoną:

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].
2. Įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite 1 žingsnį, aprašytą anksčiau.

Norėdami perkelti duomenis iš kompiuterio į telefoną, turite būti įdiegę „Windows XP“ 2 pakeitimų paketą.

Prieiga prie meniu

Kaip pasirinkti telefono meniu:

1. Laukimo režime paspauskite <**Meniu**>, kad įjungtumėte meniu režimą.

   Jums gali tekti paspausti patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte meniu režimą, – tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.

2. Naudodamiesi naršymo mygtuku pereikite prie meniu ar parinkties.
3. Paspauskite <**Rinktis**>, <**Gerai**> arba patvirtinimo mygtuką ir patvirtinkite paryškintą parinktį.
4. Paspauskite <**Atgal**>, kai norite pereiti į aukštesnį lygį; paspauskite [ ], kad grįžtumėte į laukimo režimą.

- Jei pasirenkate meniu, kuriam reikia PIN2 kodo, turite įvesti su SIM kortele pridedamą PIN2 kodą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Skambinimas

1. Laukimo režime įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami surinkti numerį, spauskite [ ].
3. Kai norėsite baigti pokalbį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, paspauskite [ ].
2. Kai norėsite baigti pokalbį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas

Skambėjimo tono garsumo reguliavimas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Profiliai**.
2. Pereikite prie telefono naudojamo profilio.

   Jei naudojate tylųjį profilį, skambučio tono garsumo negalėsite reguliuoti.

3. Spauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti** → **Garsumas** → **Skambučio signalas**.
4. Persikelkite į kairę ar dešinę ir sureguliuokite garsumo lygį.
5. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Balso garsumo reguliavimas pokalbio metu

Pokalbio metu spauskite naršymo mygtuką į viršų arba apačią, kad sureguliuotumėte garsumą.

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

Pakeisti skambėjimo toną

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Profiliai**.
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.

   Jei naudojate tylųjį arba ne tinklo profilį, skambučio tono negalėsite reguliuoti.

3. Spauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti** → **Skambučio tonas**.
4. Pasirinkite skambučio signalo kategoriją → skambučio signalą.

Norėdami perjungti kitą profilį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režime paspauskite [ ].
2. Pereikite į kairę ar dešinę prie skambučio tipo.
3. Pereidami į viršų ar apačią, pasirinkite numerį ar vardą.
4. Paspausdami patvirtinimo mygtuką, peržiūrėkite skambučio informaciją arba spauskite [ ], norėdami surinkti numerį.

Teksto įvedimas

Norėdami pakeisti teksto įvesties režimą

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką [#], jei norite T9 režimą perjungti į ABC režimą ir atvirkščiai.
- Paspauskite [#], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą.
- Spauskite [*] ir įjunkite simbolių režimą.
- Nuspauskite ir palaikykite [*], kad pasirinktumėte įvesties režimą arba pakeistumėte įvesties kalbą.

T9 režimas

1. Paspausdami atitinkamus raidžių ir skaitmenų mygtukus įveskite visą žodį.
2. Jei žodis rodomas teisingai, paspauskite [**0**], kad įterptumėte tarpą. Jei teisingas žodis nerodomas, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn ir pasirinkite kitą žodį.

ABC režimas

Atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Skaitmenų režimas

Paspauskite atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką, norėdami įvesti skaičių.

Simbolių režimas

Norėdami įvesti simbolį, paspauskite atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką.

- Norėdami perkelti žymeklį, paspauskite naršymo mygtuką.
- Norėdami ištrinti raides po vieną, spauskite <**Valyti**>. Norėdami ištrinti simbolius žymeklio kairėje, nuspauskite ir laikykite <**Valyti**>.
- Norėdami tarp simbolių įterpti tarpą, spauskite [**0**].
- Norėdami įvesti skyrybos ženklus, spauskite [**1**].

Įtraukti naują adresatą

Jūsų telefonas iš anksto nustatytas adresatus įrašyti telefono atmintyje. Norėdami pakeisti atminties vietą, meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programa** → **Telefonų knyga** → **Išsaugoti naują adresatą į** → atminties vietą.

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir spustelėkite <**Parinktys**>.
2. Pasirinkite **Kurti adresatą** → numerio tipą (jei reikia).
3. Įveskite informaciją apie adresatą.
4. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad pridėtumėte adresatą atmintyje.

Siųsti ir peržiūrėti žinutes

Tekstinės ar daugialypės žinutės siuntimas

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite adresato numerį ir persikelkite į apačią.
3. Įveskite žinutės tekstą. ▶ *Teksto įvedimas*
   Norėdami siųsti kaip teksto žinutę, pereikite prie 5 žingsnio.
   Norėdami pridėti daugialypės terpės failą, tęskite nuo 4 žingsnio.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įtraukti multimediją** ir pridėkite elementą.
5. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsiųstumėte žinutę.

Tekstinės arba daugialypės žinutės peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite tekstinę ar daugiaformatę žinutę.

Inscenizuoti skambučiai

Galite imituoti gaunamą skambutį, jei norite išeiti iš susitikimo arba išvengti nepageidaujamo pokalbio.

- Laukimo režime palaikykite nuspaudę naršymo mygtuką žemyn.
- Keturis kartus paspauskite naršymo mygtuką žemyn, kai mygtukai užrakinti.

Mobiliojo telefono seklio įjungimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM ar USIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį dviem gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį telefoną. Norėdami įjungti mobiliojo telefono seklį:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

   Pirmą kartą pasirinkus **mobiliojo telefono seklį**, jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.

3. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
4. Persikelkite į apačią ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, jei norite atidaryti gavėjų sąrašą.
5. Paspausdami patvirtinimo mygtuką atidarykite adresatų sąrašą.
6. Pasirinkite adresatą.
7. Pasirinkite numerį (jei reikia).
8. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**, kad įrašytumėte gavėjus.
9. Persikelkite į apačią ir įveskite siuntėjo vardą.
10. Paspauskite patvirtinimo mygtuką → <**Priimti**>.

Suaktyvinkite ir siųskite SOS žinutę

Galite siųsti SOS žinutę šeimos nariams ar draugams ir prašyti pagalbos nelaimės atveju.

SOS žinučių funkcijos įjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Nustatymai** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinktys**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
3. Persikelkite į apačią ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, jei norite atidaryti gavėjų sąrašą.
4. Paspausdami patvirtinimo mygtuką atidarykite adresatų sąrašą.
5. Pasirinkite adresatą.
6. Pasirinkite numerį (jei reikia).
7. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**, kad įrašytumėte gavėjus.
8. Persikelkite į apačią ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS žinutes.
9. Paspauskite <**Įrašyti**> → <**Taip**>.

Norėdami siųsti SOS žinutę

1. Kai užrakinti mygtukai, paspauskite [ ] keturis kartus, kad išsiųstumėte SOS žinutę iš anksto nustatytiems numeriams.
   Telefonas persijungs į SOS režimą ir išsiųs iš anksto nustatytą SOS žinutę.
2. Norėdami išjungti SOS režimą paspauskite [ ].

Fotoaparato naudojimas

Fotografavimas

1. Meniu režime pasirinkite **Fotoaparatas**, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
3. Paspausdami patvirtinimo mygtuką nufotografuokite. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
4. Paspausdami <**Atgal**> nufotografuokite dar vieną nuotrauką (2 žingsnis).

Padarę nuotraukas pasirinkite <**Albumas**>, kad jas peržiūrėtumėte.

Nuotraukų peržiūra

Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → nuotraukos failą.

Vaizdo įrašymas

1. Meniu režime pasirinkite **Fotoaparatas**, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Spauskite <**Par.**> → **Vaizdo/garso kamera**, kad įjungtumėte įrašymo režimą.
3. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Paspausdami patvirtinimo mygtuką pradėkite įrašymą.
5. Spauskite patvirtinimo mygtuką arba <**Stabdyti**>, kad sustabdytumėte įrašymą. Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.

Įrašę vaizdo įrašus pasirinkite <**Albumas**>, kad juos peržiūrėtumėte.

Vaizdo įrašų peržiūra

Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → vaizdo įrašo failą.

Muzikos klausymas

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika**.
2. Spauskite <**Parinktys**> → **Sukurti grojaraštį**.
3. Įveskite pavadinimą naujam grojaraščiui ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
4. Išrinkite naują grojaraštį.
5. Spauskite <**Parinktys**> → **Pridėti** → atminties vietą → muzikos kategoriją (jei reikia).
6. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir paspauskite <**Pridėti**>.
7. Paspausdami patvirtinimo mygtuką pradėkite atkūrimą.
8. Atkūrimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinti	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
Valdymas	• Kairėn: peršokti atgal; perklausyti failą atgal (nuspausti ir palaikyti) • Dešinėn: peršokti pirmyn; perklausyti failą pirmyn (nuspausti ir palaikyti) • Aukštyn / žemyn: garsumo reguliavimas

FM radijo klausymas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.
2. Paspauskite patvirtinimo mygtuką ir įjunkite FM radiją.
3. Paspausdami <**Taip**> paleiskite automatinę kanalų paiešką.
   Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir išsaugo jas.

Pirmą kartą įjungę FM radiją, būsite paraginti paleisti automatinę paiešką.

4. Spauskite ir laikykite naršymo mygtuką į kairę arba dešinę, kad pereitumėte prie įrašytos radijo stoties. Spauskite naršymo mygtuką į kairę arba dešinę, kad nustatytumėte radijo stotį.
5. Norėdami išjungti FM radiją, paspauskite patvirtinimo mygtuką.

- Garsas per monofonines ausines yra labai tylus arba beveik negirdimas. Naudokite tik stereofonines ausines.
- Klausykitės FM radijo be ausinių, jei radijo signalas yra stiprus, o kai radijo signalas susilpnėja, prijunkite komplekte esančias ausines.
- Klausant FM radijo be ausinių gali greičiau išsikrauti akumuliatorius.
- Akumuliatoriaus dangtelis yra kaip FM radijo antena. Su akumuliatoriaus dangteliu elkitės atsargiai, kontaktus išlaikykite švarius.

Įjunkite žibintuvėlio funkciją

Žibintuvėlio funkcija padeda matyti tamsiose vietose padarant ekraną ir foninį apšvietimą kuo ryškesnius. Norėdami įjungti žibintuvėlio funkciją, nuspauskite ir palaikykite naršymo mygtuką į viršų, kai įjungtas laukimo režimas arba kai užrakinta klaviatūra.

Norėdami išjungti žibintuvėlio funkciją, spauskite <**Atgal**> arba [ ].

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: GT-E2120

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

SAUGA	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMS	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
TINKLAS	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.06.24 (išdavimo vieta ir data)

Yong-Sang Park / S. Manager (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.